Bang & Olufsen

Beogram 8002
Type 5631/32/33/34/35/36/37

Beogram 8000
Type 5611/12/13/14/15/16/17

Beogram 6006
Type 5621/22/23/24/25/26/27

chuffres clignotant (régulateur)
Disque à dents

2726123

bras ne descend pas.
Voir fil bobine

Tourne à l'envers Voir circuit
Voir capa 2200 uF/40V Alim

MANUEL d'ENTRETIEN

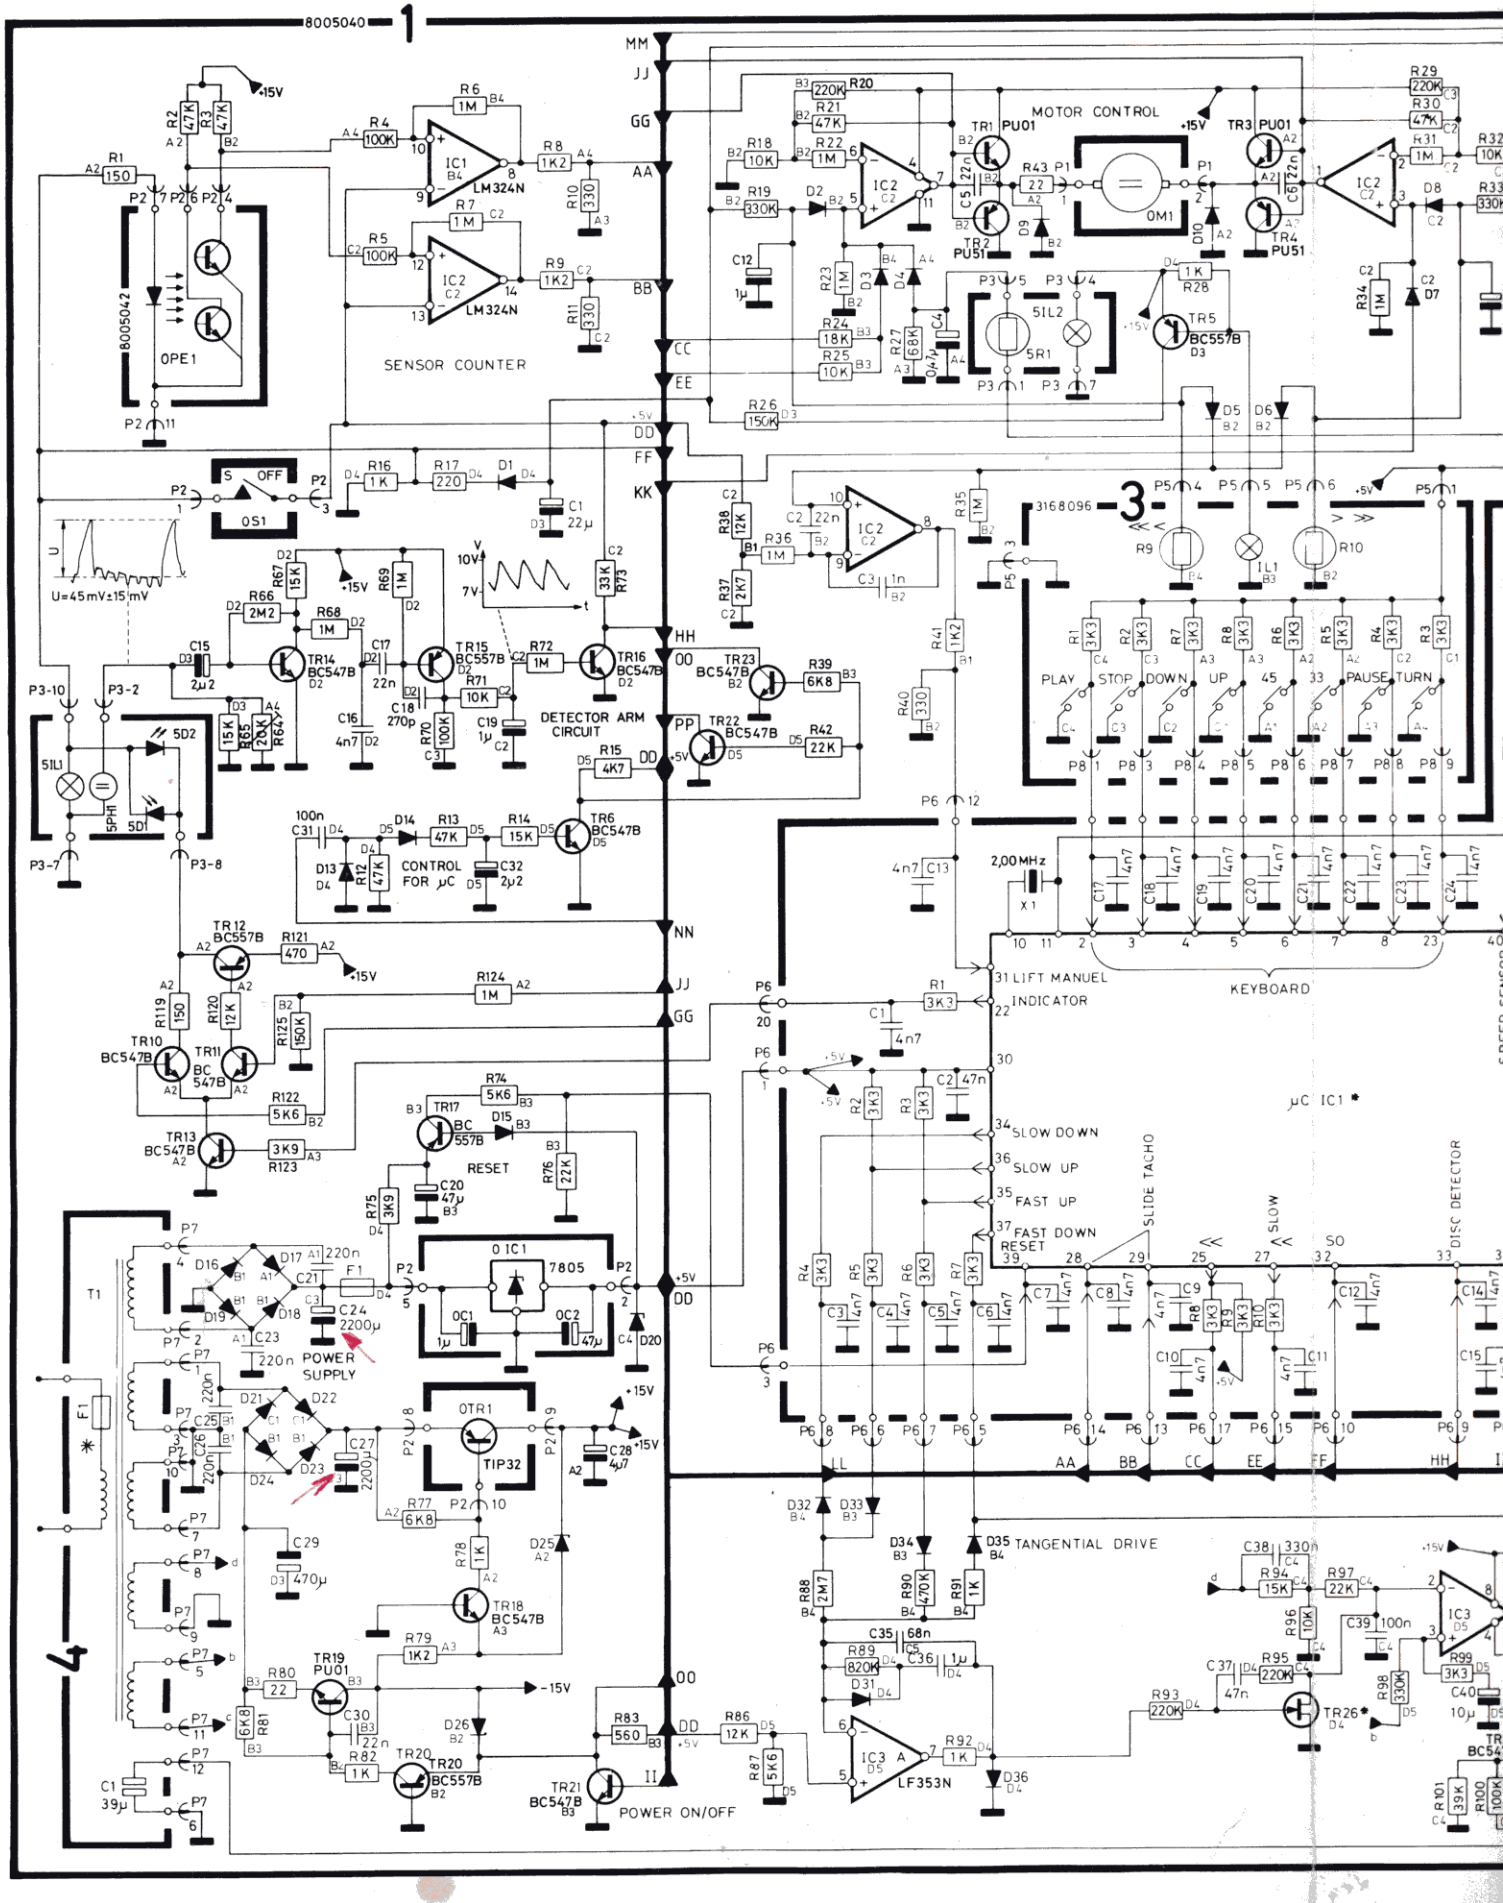
8005040
1
MOTOR CONTROL
SENSOR COUNTER
DETECTOR ARM CIRCUIT
CONTROL FOR µC
POWER SUPPLY
RESET
POWER ON/OFF
TANGENTIAL DRIVE
SLIDE TACHO
DISC DETECTOR
KEYBOARD
LIFT MANUEL INDICATOR
PLAY
STOP
DOWN
UP
45
33
PAUSE
TURN
SLOW DOWN
SLOW UP
FAST UP
FAST DOWN
RESET
2,00MHz
LM324N
LF353N
TIP32
7805
BC547B
BC557B
3
4

Bang&Olufsen